

Verstellbarer Kraftstoff-Hebelgeber Adjustable Fuel Lever Arm Sender



TU00-0769-5107120

09/06

1-6

3

Bei Montage bitte Arbeitsschritte ❶ bis ❸ beachten. / While mounting please pay attention to work steps ❶ to ❸.

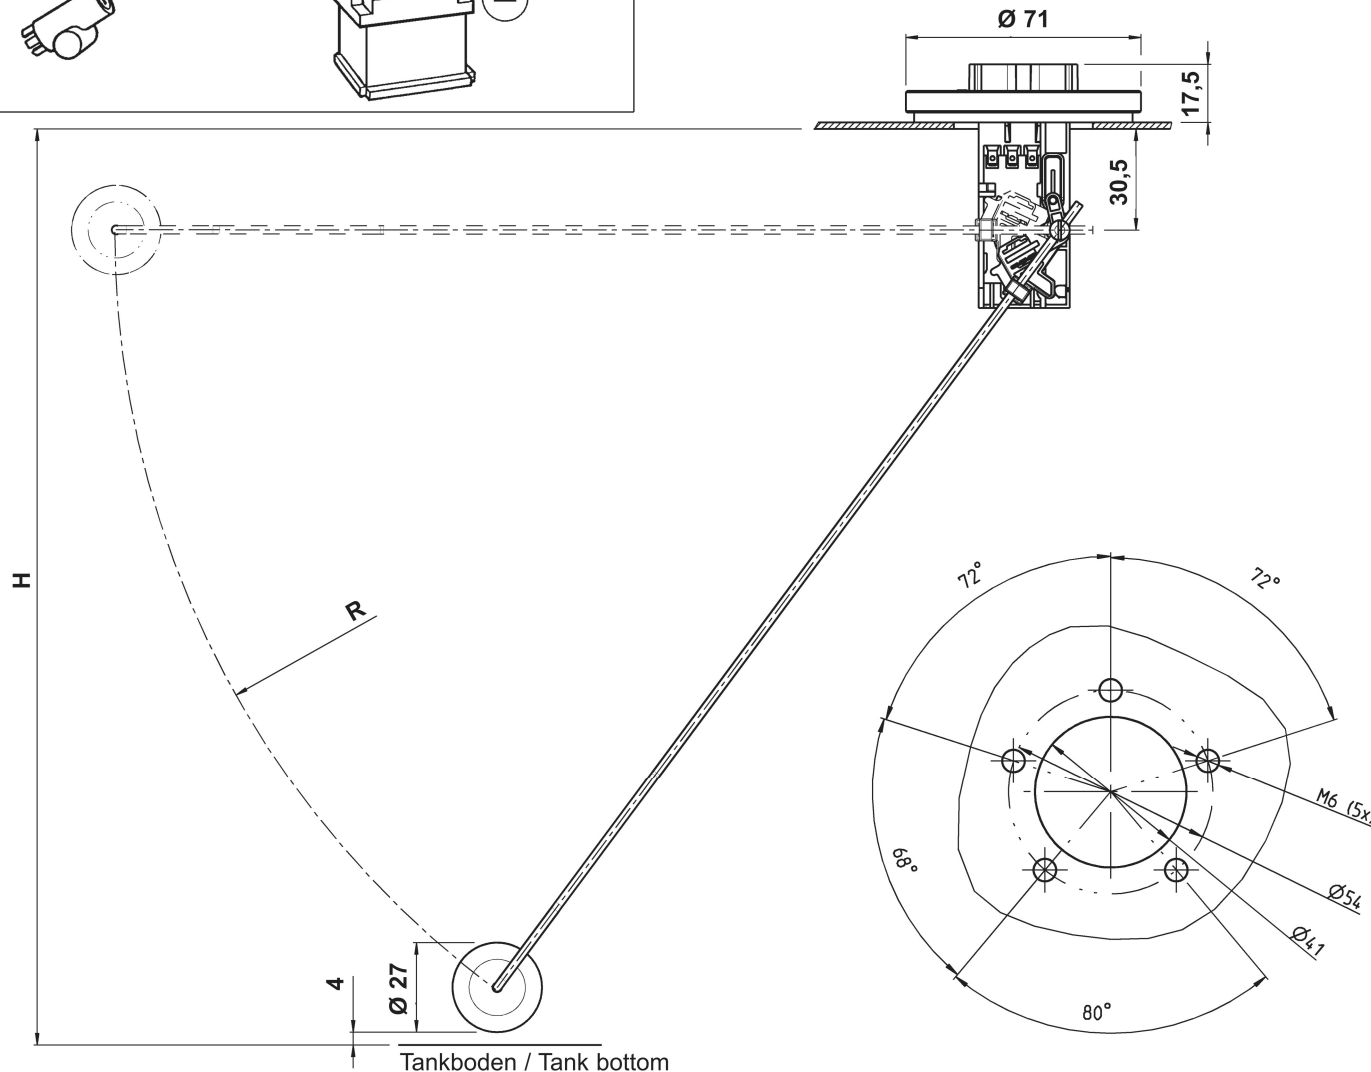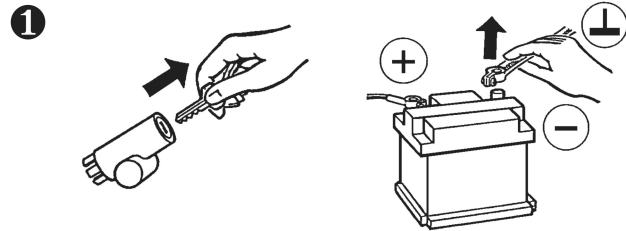

Gebereinbauort

Eine noch herzustellende Montageöffnung im Tank an einer günstigen Stelle für die Vorratsmessung oder ein vom Tankhersteller schon vorgesehener Montageflansch oder eine schon vorgesehene Montageöffnung.

Sicherheitshinweise:



Muss eine Montageöffnung hergestellt werden, ist der Tank vorher vollständig zu entleeren. Den Kraftstoff in einen zugelassenen Behälter füllen. Wenn möglich den Tank ausbauen.
Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug die Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers beachten.
Achtung: Durch Restgase im Tank besteht Explosionsgefahr!
Den Tank mit einem Gebläse gut durchlüften (ca. 10 Minuten).
Montageöffnung mit Bohrer vorbohren und mit Loch- oder Stichsäge fertigstellen. Auf die Sicherheitshinweise des Handwerkzeugherstellers achten. Tank von Bohr- und Sägerückstände reinigen.

Sensor installation location

An installation opening remaining to be made in the tank at a suitable point for supply level measurement or at an installation flange or installation opening already provided by the tank manufacturer.

Safety Instructions



If an installation opening must be made, the tank must be completely drained first. Fill the fuel into an approved container.
Remove the tank whenever possible.
Comply with the safety instructions of the vehicle manufacturer for any work performed under the vehicle.
Caution: Risk of explosion exists due to presence of residual gases in the tank! Make sure that the tank is aired sufficiently (approx. 10 minutes).
Make a preliminary hole in the installation opening using a drill and then finish the hole using a compass saw or piercing saw. Comply with the safety instruction of the tool manufacturer. Clean the tank of residue from the drilling or sawing work.

Verstellbarer Kraftstoff-Hebelgeber
Adjustable Fuel Lever Arm Sender

TU00-0769-5107120

09/06

1-6

4

H	R	H	R
395	423	265	275
390	418	260	270
385	412	255	264
380	406	250	258
375	401	245	252
370	395	240	247
365	389	235	241
360	384	230	235
355	378	225	230
350	372	220	224
345	366	215	218
340	361	210	213
335	355	205	207
330	349	200	201
325	344	195	195
320	338	190	190
315	332	185	184
310	327	180	178
305	321	175	173
300	315	170	167
295	309	165	161
290	304	160	156
285	298	155	150
280	292	150	144
275	287	145	138
270	281	140	133

2

