

Spezial-Dichtung:

*für die Einspritz.- und Diesel-Leitung der Steyr Traktoren
(T80 bis T280, sowie (Steyr) Traktoren gleicher Bauart.)*

MONTAGEANLEITUNG für die Dichtung zur Abdichtung der
Einspritzleitung:

- 1. Die Innenseite der Dichtung völlig mit Lagerfett füllen.*
- 2. Die gesamte Außenfläche des Montagedorns mit Lagerfett bestreichen und auf eine Arbeitsfläche stellen.*
- 3. Die Dichtung mit dem großen Durchmesser unten auf den aufgestellten Montagedorn hinauf drücken.*
- 4. Die Überwurfmutter mit der Einspritzleitung in den Hohlraum des Montagedorns stecken. (kann auch direkt am Traktor erfolgen)*
- 5. Die Dichtung vollständig über den Montagedorn und die darin befindliche Überwurfmutter mit der Einspritzleitung weiterschieben. (Darauf achten dass während dieses Vorgangs die Überwurfmutter nicht versehentlich aus dem Montagedorn herausrutscht)*
- 6. Das Lagerfett mit einem Putztuch entfernen.*




1. Die Innenseite der Dichtung
völlig mit Lagerfett füllen.






2. Die Aussenfläche des Montagedorns mit Lagerfett bestreichen und auf eine Arbeitsfläche stellen.

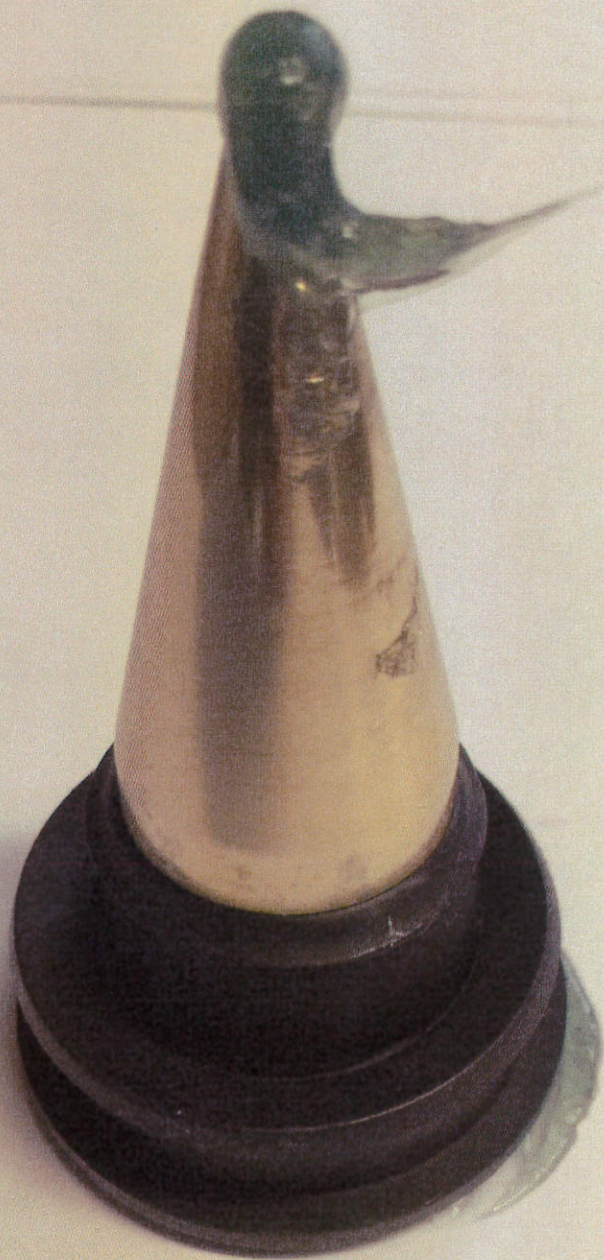


3. Die Dichtung mit dem großen Durchmesser unten auf den aufgestellten Montagedorn hinauf drücken.

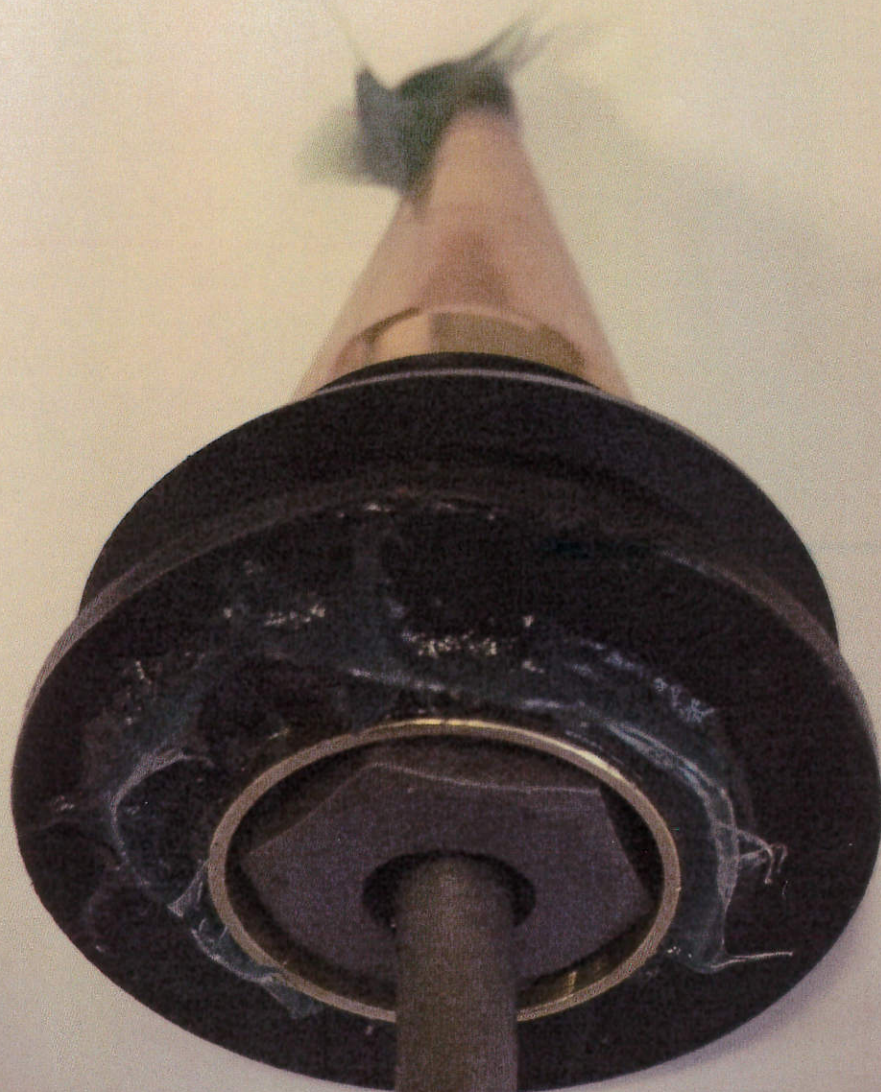

4. Die Überwurfmutter mit der Einspritzleitung in den Hohlraum des Montagedorns stecken.

Kann direkt am Traktor erfolgen.

5. Die Dichtung vollständig über den Montagedorn
u. die darin befindliche Überwurfmutter
weitschieben.

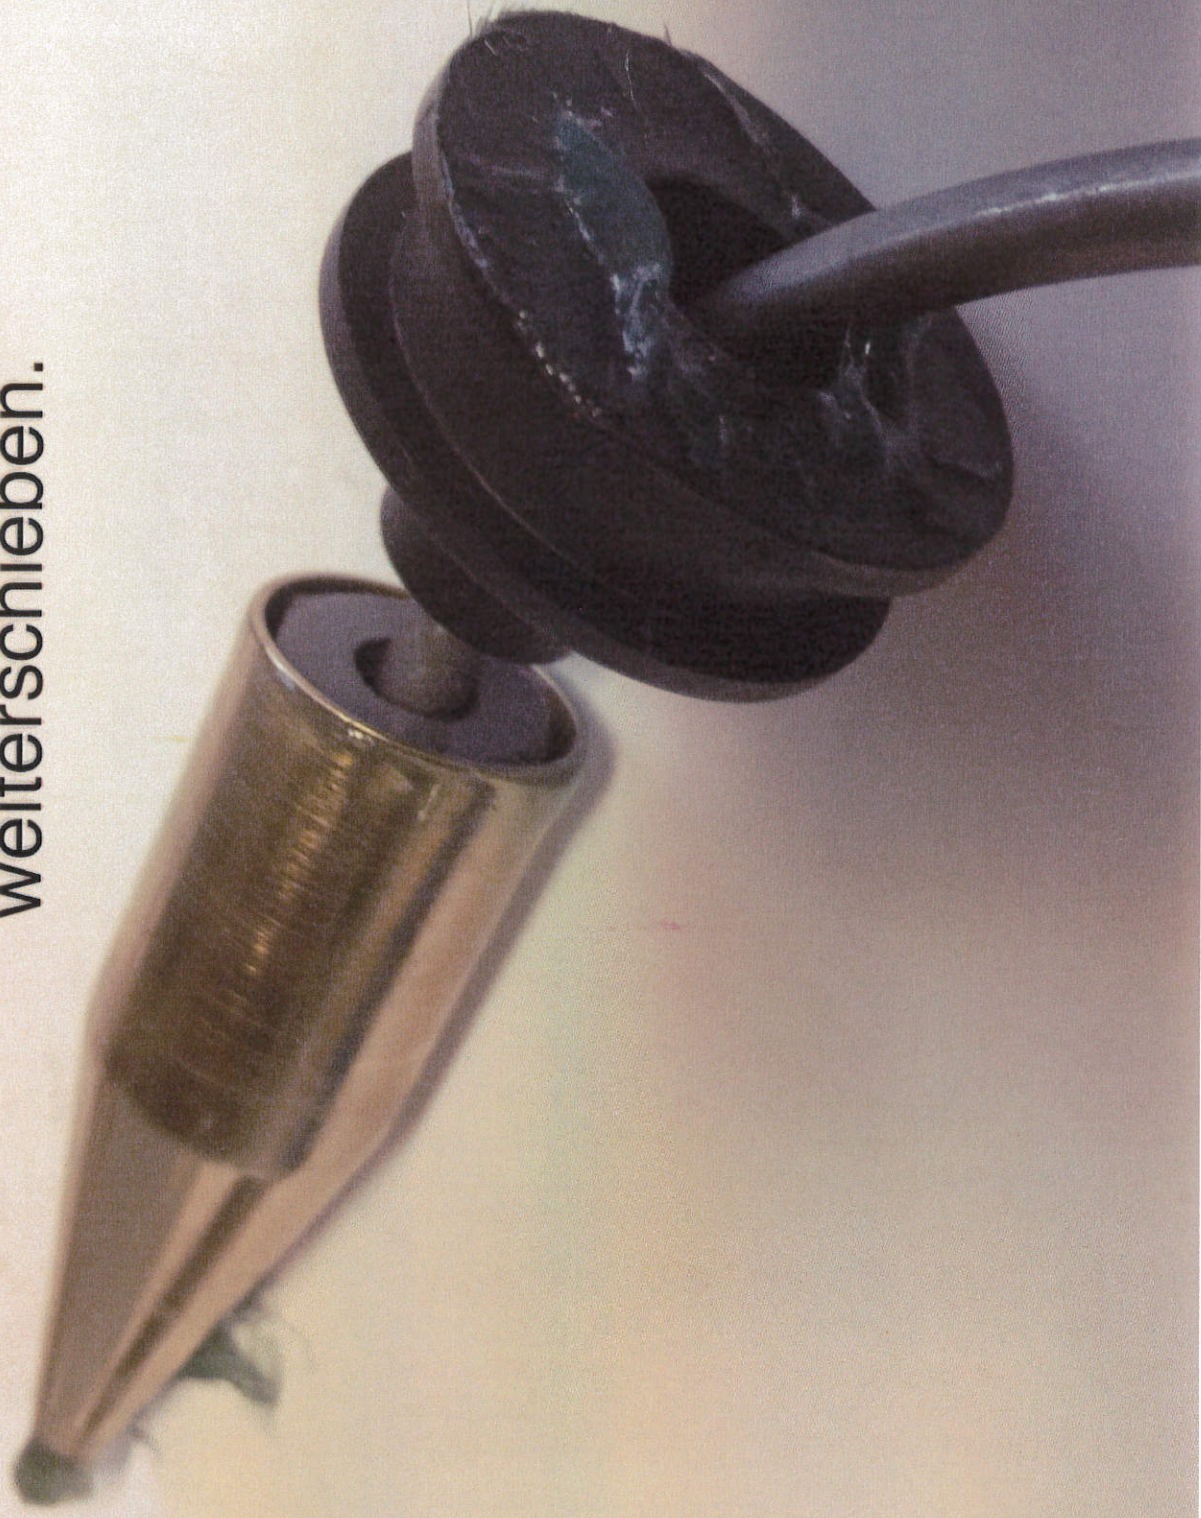



6. Das Lagerfett mit einem
Putztuch entfernen.